

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instalação | Manutenção | Uso | Segurança

## LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO



### Modelos

LAR.1,5

LAR.2

LAR.2MAX

LAR.4

Imagem meramente ilustrativa.  
Aparência do equipamento  
varia conforme modelo.

Modelo: LAR.1,5



BIMG BRASIL - Indústria de Máquinas para Gastronomia Ltda.

Ref. PRO-172\_POR  
V Edição - Dezembro 2018

**PARABÉNS,**

Você acaba de adquirir um equipamento BIMG-BRASIL, produto da mais alta qualidade, segurança e eficiência.

Fundada em 1989, a BIMG-BRASIL é uma empresa respeitada como uma das melhores e mais completas empresas do ramo de fabricação de equipamentos para gastronomia.

A inovação constante e o aperfeiçoamento de seus produtos, com a utilização de matérias-primas de primeira linha, asseguram produtos de qualidade superior, consumidos no Brasil e em mais de 25 países pelo mundo todo.

A CONFIANÇA E CERTEZA DE UM BOM PRODUTO ESTÃO NO NOME

**BIMG BRASIL FABRICANTE DOS PRODUTOS**



## **IMPORTANTE:**

**PRODUTO PARA USO DOMÉSTICO. NÃO UTILIZE SEM ANTES LER COM ATENÇÃO O MANUAL.  
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO CONOSCO:**

**BIMG-BRASIL Indústria de Máquinas para Gastronomia Ltda.**

CNPJ 11.193.347/0001-14 - CREA 131726-3

Rod. Antônio Heil – KM 23 Nº 5825 – Bairro: Limoeiro – CEP 88352-502 - Brusque – SC – Brasil

Fone/fax. +55 47 3251-5555 - Site: [www.metvisa.com.br](http://www.metvisa.com.br)

E-mail: [sac@metvisa.com.br](mailto:sac@metvisa.com.br) - [vendas@metvisa.com.br](mailto:vendas@metvisa.com.br)

# ÍNDICE

<b>1. Informações sobre Segurança .....</b>	<b>4</b>
1.1 Advertências Gerais .....	4
1.2 Segurança Mecânica .....	5
1.3 Segurança Elétrica .....	6
<b>2. Características Técnicas .....</b>	<b>7</b>
2.1 Principais Componentes .....	7
2.2 Dados Técnicos .....	8
2.3 Fornecimento e Eliminação das Embalagens do Aparelho .....	8
<b>3. Instalação .....</b>	<b>9</b>
3.1 Disposição do Aparelho .....	9
3.2 Conexão Elétrica .....	10
3.3 Medidas de Segurança e Instrução ao Usuário .....	11
<b>4. Uso do Aparelho .....</b>	<b>11</b>
4.1 Utilidade .....	11
4.2 Comandos .....	11
4.3 Procedimentos de Operação.....	12
<b>5. Limpeza e Manutenção .....</b>	<b>13</b>
5.1 Procedimentos para Limpeza e Produtos Utilizados .....	13
5.2 Manutenção e Procedimentos em Caso de Avarias .....	15
5.3 Interrupção Prolongada no Uso do Aparelho .....	16
<b>6. Análise e Resolução de Problemas .....</b>	<b>16</b>
6.1 Problemas, possíveis causas e soluções .....	16
<b>7. Vida Útil do Aparelho e seus Componentes .....</b>	<b>17</b>
<b>8. Normas Aplicáveis .....</b>	<b>17</b>
<b>9. Anexos .....</b>	<b>18</b>
Esquema Elétrico .....	18
Desenho em Explosão – LAR.1,5/2/2M .....	19
Lista de Peças de Reposição – LAR.1,5/2/2M .....	20
Desenho em Explosão – LAR.4 .....	22
Lista de Peças de Reposição – LAR.4 .....	23
<b>Termo de Garantia (para mercado brasileiro) .....</b>	<b>24</b>



## **ATENÇÃO!**

As características, fotos e figuras apresentadas neste manual deverão ser consideradas a título informativo. A BIMG BRASIL reserva-se o direito de realizar as modificações que se julguem necessárias sem prévio aviso.

# 1. Informações sobre Segurança

## 1.1 Advertências Gerais

- Há cuidados/precauções que devem ser observados quando da montagem, da utilização, da manutenção e interrupção do uso deste aparelho;
- Antes de realizar qualquer operação (montagem, utilização (uso), manutenção e reutilização após interrupção prolongada no uso do aparelho), leia atentamente o manual;
- O aparelho deve ser utilizado por pessoal instruído e conhecedor das normas de uso e de segurança descritas neste manual;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- No caso de alternância do pessoal que trabalhará com o aparelho, o novo operador deverá estar instruído sobre as normas e o funcionamento do mesmo;
- O operador deverá usar os **EPI's adequados** (equipamentos de proteção individual). Como por exemplo: usar toca nos cabelos evitando que os mesmos tranquem nas partes móveis do aparelho;
- O operador deverá estar sempre atento para situações que podem causar riscos de acidentes e evitá-las. Como por exemplo: evitar trabalhar com mangas de uniformes folgadas, onde as mesmas poderão trancar nas partes móveis, causando acidentes;
- Após ser realizada a leitura e esclarecidas todas as dúvidas, este manual deverá ser guardado com cuidado em local de fácil acesso, conhecido por todas as pessoas que irão operar o aparelho e colocado à disposição das pessoas que realizarão manutenção, para eventuais consultas. Sempre que surgir qualquer dúvida, não deixe de consultar o manual. Não opere o aparelho de forma alguma com dúvidas;
- Antes de começar a limpeza e qualquer tipo de manutenção, é imprescindível desconectar o aparelho da rede de alimentação elétrica;
- Verificar periodicamente o estado dos cabos e das partes elétricas;
- Na instalação, é imprescindível colocar este manual à disposição dos profissionais que farão a mesma;
- Nunca coloque as mãos, dedos ou objetos dentro do copo com o aparelho ligado, pois pode vir a causar acidente;
- Nunca ligue o aparelho com o copo destampado, como também não se deve retirar o copo com o aparelho em funcionamento;
- Não deixe o aparelho ligado sem supervisão e funcionando por mais de 3 minutos ininterruptos;
- Este aparelho é destinado ao uso doméstico e aplicações similares como: cozinhas de lojas, escritórios e outros locais semelhantes de trabalho; casas de fazenda; por clientes em hotéis, motéis e outros locais semelhantes; ambientes de dormitórios e pequenas refeições.



### ATENÇÃO!

**Não efetuar reparos por conta própria. Dirigir-se a assistência técnica autorizada pelo fabricante. Utilizar somente peças originais em seu aparelho.**

## 1.2 Segurança Mecânica

- Inserir somente produtos específicos ao que o aparelho se destina e nunca coloque as mãos, dedos ou objetos dentro do copo com o aparelho ligado, pois pode vir a causar acidente.



- Antes de ligar o aparelho tenha certeza que o copo esteja bem encaixado no acoplamento e no suporte do copo. Verifique também se a tampa está encaixada no copo.



- Quando o aparelho estiver desligado e for manusear o copo que contém as lâminas, tome o máximo de cuidado. As lâminas são bem afiadas e ficam expostas podendo facilmente causar acidentes (cortes, por exemplo) se o copo não for manuseado cuidadosamente.

O aparelho descrito neste manual atende ao regulamento contra risco do tipo mecânico. Foram observados os requisitos da norma: INMETRO (consultar item 8 Normas Aplicáveis).

A segurança mecânica se obtém com:

1. Projeto mecânico que impossibilita o acesso com as mãos às partes elétricas;
2. **Gabinete** que protege todo o motor, evitando contato com água, poeira e outros materiais;
3. **Tampa**, que impede respingos para fora do copo e protege o operador ao processar os alimentos;

4. **Sobretampa**, permite que o operador visualize o alimento ou adicione ingredientes durante o processamento sem a necessidade de remover a tampa;
5. **Base** do aparelho com pés antiderrapantes, e com abertura para ventilação de tamanho reduzido, impedindo o acesso com as mãos às partes elétricas;
6. **Proteção fixa** do copo (apenas no modelo LAR.4), impossibilita o acesso das mãos para dentro do copo, protegendo o operador de ter contato com as lâminas.

Para visualização dos componentes, consulte no item 2.1 (Principais Componentes – pág. 7) deste manual.



### **ATENÇÃO!**

**Sempre que for removido algum item referido a segurança do aparelho (como por exemplo, ao fazer limpeza ou manutenção), reponha em seu devido lugar e confirme se está realizando sua função corretamente.**

## **1.3 Segurança Elétrica**

- Verifique periodicamente o estado dos cabos e das partes elétricas;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um novo. A troca deve ser feita pelo fabricante, agente autorizado ou por uma pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- Não utilizar jatos d'água, pois pode vir a causar choque elétrico. Para limpeza de seu aparelho, siga as instruções do item 5 deste manual;
- Não trabalhe com o aparelho em locais úmidos, nem com roupas e calçados molhados. Coloque calçado adequado, isto evitará choques elétricos e até mesmo a morte;
- Disponha o aparelho sobre uma superfície firme, seca e bem nivelada;
- Não utilize cabos de extensão ou adaptadores com vários outros aparelhos ligados a eles. Isso poderá causar incêndio ou sobre carga;
- Jamais proceda qualquer operação de manutenção, regulagem ou desmontagem do aparelho com ele ligado. Para tais procedimentos, certifique-se que o mesmo esteja desligado, retirando o plugue da tomada elétrica.

Os componentes utilizados para a segurança contra os riscos elétricos foram selecionados de acordo com normas de segurança aplicáveis (consultar item 8 Normas Aplicáveis). Dado o perfeito isolamento de todas as partes elétricas e a ótima resistência de todos os materiais empregados, este aparelho está apto a realizar os trabalhos a que se propõem.



### **ATENÇÃO!**

**Sempre que for removido algum item referido a segurança do aparelho (como por exemplo, ao fazer limpeza ou manutenção), reponha em seu devido lugar e confirme se está realizando sua função corretamente.**



## 2. Características Técnicas

### 2.1 Principais Componentes

Para o aparelho descrito neste manual, a segurança no uso, a limpeza, a manutenção e a máxima higiene são garantidas pelo design e pelo projeto especial de todas as peças, e também, por ser utilizado aço inoxidável e outros materiais aptos para o contato com os alimentos.

O aparelho foi construído com as seguintes características:

- **Tampa** fabricada em plástico atóxico (polietileno - PE). Material resistente ao ácido cítrico (encontrado no suco de limão e laranja), é de fácil conservação, higiene e resistente a corrosão;
- **Copo** fabricado em aço inoxidável 304, que resiste ao ataque de diversos agentes corrosivos, como a maioria dos ácidos orgânicos, substâncias orgânicas em geral, álcalis, oxi-sais, etc..

**Observação: o aço inoxidável 304 é atacado por ácido sulfúrico, e também não resiste ao ácido clorídrico, ao ácido sulfúrico diluído, aos cloretos e haletos em geral.**

- **Gabinete** fabricado em aço inoxidável 430, que tem resistência à corrosão superior a de outros aços. É um material resistente ao ataque de diversos agentes corrosivos;
- As **lâminas** são confeccionadas em aço inoxidável 304 endurecida por encruamento, que aumenta sua resistência ao desgaste. Resiste bem a agentes agressivos, como sucos de frutas e verduras, alguns ácidos e álcalis suaves, vapor de água isento de contaminantes, etc.
- **Base e suporte do copo** produzidos em plástico atóxico ABS, de elevada resistência e higiene.

Vide a seguir os principais componentes do aparelho:



## 2.2 Dados Técnicos


Modelo	Medidas Nominais Larg.xAlt.xFundo (mm)	Peso Líquido (kg)	Tensão (V)	Potência Nominal (W)	Capacidade Nominal (L)
LAR1,5127CC5	200x425x200	3,0	127	346	1,5
LAR1,5220CC5	200x425x200	3,0	220	366	1,5
LAR2127CC5	200x500x200	3,1	127	346	2
LAR2220CC5	200x500x200	3,1	220	387	2
LAR2M127CC5	200x520x200	4,0	127	450	2
LAR2M220CC5	200x520x200	4,0	220	410	2
LAR4127CC5	260x520x230	4,8	127	625	3,5
LAR4220CC5	260x520x230	4,8	220	615	3,5

Nível de ruído (aparelho com carga): 75 dB.



### ATENÇÃO!

Características como: modelo, nº série e tensão elétrica do aparelho estão indicadas na etiqueta de dados (figura a seguir). Antes da instalação, verificar se a tensão de alimentação do aparelho está de acordo com a da rede elétrica.

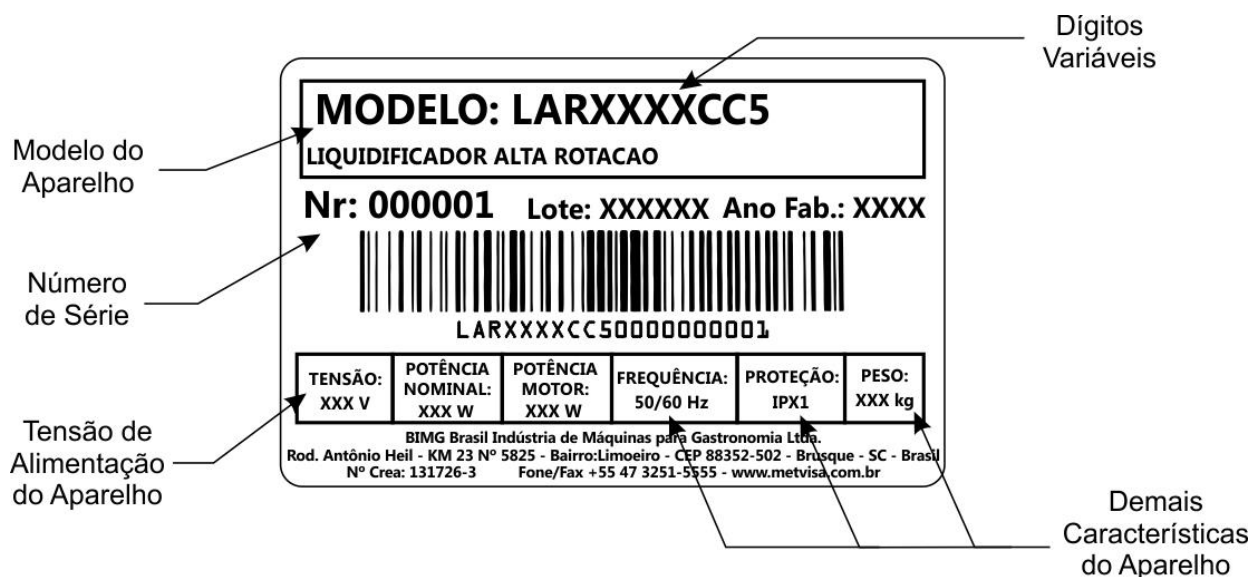

## 2.3 Fornecimento e Eliminação das Embalagens do Aparelho

O aparelho é embalado com madeira ou papelão, para garantir a perfeita integridade do mesmo durante o transporte e é acompanhado dos seguintes documentos:

- Manual de Instruções para Instalação, Uso, Manutenção e Segurança;
- Termo de Garantia (para mercado brasileiro).



## **IMPORTANTE**

Os componentes da embalagem (papelão, madeira, espuma, tiras, etc.) são produtos assimiláveis aos resíduos sólidos urbanos e podem ser eliminados sem dificuldade. No caso em que o aparelho seja instalado em países que existam normas diferentes, eliminar as embalagens segundo as normas vigentes. Realize a eliminação correta do produto ajudando a proteger o meio ambiente. Para obter maiores informações sobre a reciclagem do mesmo, entre em contato com as autoridades locais competentes, com os serviços de recolhimento de lixo ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.

## **3. Instalação**

### **3.1 Disposição do Aparelho**

A conexão com a rede elétrica e a disposição para o funcionamento devem ser realizados por profissional qualificado. Verifique se a tensão do aparelho está de acordo com a da rede elétrica.

Na instalação, é imprescindível colocar este manual à disposição dos profissionais que realizarão a mesma.

Para garantir o correto funcionamento e segurança, deve-se posicionar o aparelho em um ambiente arejado e sobre uma superfície de apoio suficientemente ampla, bem nivelada, seca e estável, longe de fontes de calor e de torneiras de água, e a uma altura média de 80 cm. Instale seu aparelho deixando uma distância de no mínimo 20 cm em torno dele, de forma que tenha espaço suficiente para realização de inspeção, manutenção, limpeza e uso.





## ATENÇÃO!


A instalação e o local onde será disposto o aparelho devem estar de acordo com as Normas de Prevenção de Riscos no Trabalho e de Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos (Norma Regulamentadora NR-12).

O fabricante não se responsabiliza por possíveis danos diretos ou indiretos causados pelo não cumprimento das ditas normas e das demais instruções apresentadas neste manual.

### 3.2 Conexão Elétrica

O aparelho é fornecido com um cabo de alimentação para ser conectado a uma tomada elétrica. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por um cabo novo. A troca deve ser realizada pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

O plugue do cabo de alimentação possui 3 pinos redondos, existindo logo abaixo de cada pino, uma marcação correspondente de cada um (Fase, Terra e Neutro). É obrigatório realizar uma boa conexão de terra, segundo o regulamento vigente.

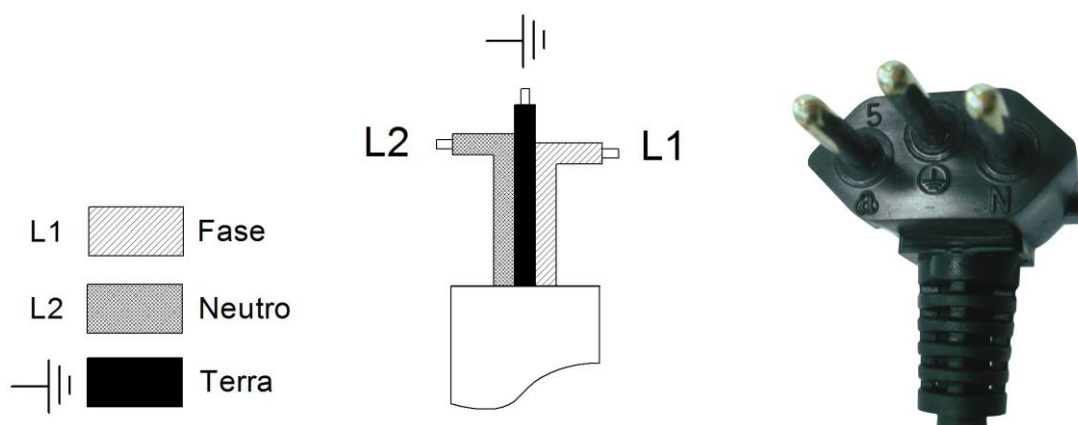

Os aparelhos descritos neste manual são monofásicos e possuem tensão única, ou seja, 127 V ou 220 V. Se for necessário a alteração de tensão no seu aparelho, entre em contato com o fabricante ou com o revendedor autorizado.



## ATENÇÃO!

**Antes de ligar seu aparelho, sempre verifique se a tensão de alimentação da rede é a mesma que a tensão do aparelho.**

**A tensão de alimentação do aparelho é 127 V ou 220 V (50/60 Hz), conforme pode ser verificado na etiqueta de tensão colada no cabo de alimentação ou conforme indicado na etiqueta de dados de placa, que se encontra na parte de trás do aparelho (veja a figura desta etiqueta no item 2.2 deste manual).**

**Certifique-se de que a tensão da rede elétrica onde será instalado o aparelho é compatível com a tensão indicada nestas etiquetas.**

Para maiores detalhes do restante da parte elétrica do aparelho, consulte o esquema elétrico nos anexos do manual.

## **IMPORTANTE**

O fabricante não se responsabiliza por possíveis danos diretos ou indiretos causados pelo não cumprimento das normas e instruções apresentadas neste manual.

### **3.3 Medidas de Segurança e Instrução ao Usuário**

O profissional que efetua a venda do aparelho deverá instruir o usuário sobre o correto funcionamento do mesmo e deverá entregar-lhe este manual de instruções.

O usuário deverá ser informado das medidas de segurança necessárias e deverá respeitá-las, como também todas as medidas descritas neste manual.

Seu aparelho possui proteções mecânicas (consultar item 1.2 Segurança Mecânica) que dificultam o acesso às partes móveis e componentes elétricos. A retirada ou adulteração destes componentes de segurança podem causar riscos graves nos membros superiores do operador.

## **4. Uso do Aparelho**

### **4.1 Utilidade**

Este aparelho destina-se exclusivamente a triturar produtos alimentares leves com adição de líquido e dissolução de polpas de frutas congeladas, devendo ser exclusivo para uso doméstico e não destinado para outro propósito.

### **4.2 Comandos**

O aparelho é composto por um botão liga/desliga, posicionado na parte frontal do gabinete (imagem abaixo).



Veja descritivo do botão:

- **Botão Liga/Desliga** – usado para ligar e desligar o aparelho. Na posição “1” liga, na posição “0” desliga.

### **4.3 Procedimentos de Operação**

Antes de operar seu aparelho, faça a perfeita higienização dos itens que irão entrar em contato com o alimento (copo, tampa e sobretampa). Realize a limpeza com o aparelho desconectado da rede elétrica. Siga as instruções de limpeza no item 5 deste manual.

Confira se a proteção do copo (modelo LAR.4) está devidamente fixada no copo com os parafusos. Tenha certeza que o copo esteja bem encaixado no acoplamento e suporte do copo. Verifique também se a tensão de alimentação do aparelho está de acordo com a da rede elétrica.

Após verificados estes itens, acompanhe a seguir os processos de operação do aparelho:



#### **ATENÇÃO!**

**Para não danificar o aparelho, nunca ligue-o com o copo vazio. Antes de liga-lo, inserir líquido na quantidade mínima de duas vezes a altura da lâmina.**

- Conecte o cordão de alimentação a rede elétrica;
- Adicione o líquido de acordo com a sua receita, mas sempre respeitando o nível “MÁX.” indicado no copo;



- Antes de ligar seu aparelho, sempre encaixe a tampa com a sobretampa no copo;
- Para dar início ao processamento, acione o botão liga/desliga na posição “1” (liga);
- Para adicionar ingredientes durante o processamento, retire a sobretampa girando-a no sentido anti-horário e puxando-a verticalmente para cima. Utilize a abertura existente na tampa sem precisar removê-la. De posse dos pedaços de alimentos pré-cortados (aproximadamente 2 cm), deposite-os no copo;
- Deixe o aparelho funcionando no máximo 3 minutos;
- Após o término do processo, desligue o aparelho acionando o botão liga/desliga na posição “0” (desliga) e retire o aparelho da tomada.

## **IMPORTANTE**

Quando for processar um líquido que esteja quente, remova a sobretampa para permitir o escape do vapor. Para sua segurança, a temperatura dos produtos processados, não poderá ser superior a 40°C.

Se os alimentos grudarem na parede do copo, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada. Use uma espátula para remover os alimentos da parede do copo.



### **ATENÇÃO!**

Nunca ligue o aparelho com o copo destampado, como também não deve-se retirar o copo com o aparelho em funcionamento.

Mesmo no modelo LAR.4 que possui a proteção fixa do copo (o qual não deixa as mãos do operador ter acesso as lâminas), recomenda-se não colocar os dedos, as mãos ou objetos (como colheres e facas) dentro do copo, pois isto pode vir a causar acidentes.

Para adicionar ingredientes ou para visualização do alimento que está sendo processado, retire somente a sobretampa.



### **ATENÇÃO!**

Este aparelho destina-se ao uso doméstico, não devendo ser usado para outro propósito.

Não deixe o aparelho funcionando por mais de 3 minutos ininterruptos. Se o processamento não tiver terminado após esse tempo, deixe-o em repouso por 10 minutos antes de colocá-lo novamente em funcionamento.

Para não danificar o aparelho, nunca ligue-o com o copo vazio.

Não é recomendável a trituração de gelo. Para trituração de alimentos sólidos adicione líquido, caso ao contrário poderá ocorrer super aquecimento danificando o sistema de vedação do copo, desgaste e/ou quebra das lâminas e demais componentes do aparelho.

Se você notar que o aparelho não consegue processar o alimento ou que ele esteja parando de processar, diminua a quantidade ou o tamanho do alimento no pré-corte, antes de inserí-lo no copo.

A não observância destas orientações serão consideradas como ato inseguro e uso abusivo do aparelho.

Qualquer irregularidade entre em contato com a assistência técnica autorizada mais próxima de você.

## **5. Limpeza e Manutenção**

### **5.1 Procedimentos para Limpeza e Produtos Utilizados**

Seu aparelho foi construído com materiais de primeira linha, por isso use-o corretamente e obterá grande satisfação. Conserve seu aparelho sempre limpo e bem cuidado, isso o fará ter uma vida útil bem maior.

Deve-se fazer uma limpeza diária do aparelho para obter um bom funcionamento e maior durabilidade.



### **ATENÇÃO!**

Antes de realizar uma manutenção ou limpeza, assegurar-se de que o botão liga/desliga esteja na posição “0” (desliga) e o plugue esteja desconectado da rede elétrica.



### **ATENÇÃO!**

Não utilizar jato d'água para limpeza do aparelho.

### **IMPORTANTE**

Este aparelho não se destina a ser totalmente imerso em água para a limpeza. Siga as instruções a seguir para saber as peças que podem ser imersas e quais os cuidados especiais com as demais peças.

Para remover a sujeira mais pesada do copo, siga as instruções abaixo:

1. Encaixe o copo no acoplamento e no suporte do copo;
2. Adicione água morna (500ml a menos que a capacidade máxima do copo ou no mínimo duas vezes a altura da lâmina) e algumas gotas de detergente neutro dentro do copo;
3. Coloque a tampa e ligue o aparelho por alguns segundos;
4. Ao desligar o aparelho, retire o copo do suporte e enxague em água corrente.

Caso ainda fique resíduos no copo e seja necessário remover a proteção do copo (modelo LAR.4), retire os parafusos com uma ferramenta apropriada.

A chapa da proteção do copo (no modelo LAR.4), a tampa e a sobretampa, deverão ser lavadas com água e sabão neutro. Limpe bem os cantos, eliminando resíduos de alimentos.

O restante do aparelho deve ser limpo somente com pano úmido o maior número de vezes possível, para evitar que os resíduos de alimentos sequem e grudem nas peças. Seque todas as peças que foram limpas com um pano seco e macio.

Nunca utilizar produtos ou esponjas abrasivas para a limpeza, já que podem riscar ou estragar a superfície das peças. Não derrame água sobre o aparelho para a limpeza, senão, ao ligá-lo pode vir a causar choque elétrico ou até mesmo queimar o aparelho.



### **ATENÇÃO!**

**Antes do primeiro uso, deve ser feita a limpeza conforme instrução acima. Pode ocorrer um pouco de fumaça e cheiro, devido à queima do lubrificante atóxico existente no eixo.**

Tome cuidado ao fazer a limpeza do copo no modelo LAR.4 sem a proteção do copo fixada e nos demais modelos (LAR.1,5/ LAR.2/ LAR.2 MAX) que não possuem a proteção, pois as costelas ficam expostas e as lâminas são extremamente afiadas. Manuseie com cuidado, pois caso contrário, pode vir a causar acidentes. A mesma atenção serve para qualquer outro componente cortante do aparelho.

Assim que finalizar a limpeza interna do copo, reponha a proteção do copo (modelo LAR.4).

Nunca opere o aparelho modelo LAR.4 sem a proteção do copo fixada com os parafusos, pois pode vir a causar acidentes.



## **IMPORTANTE**

O fabricante não se responsabiliza por possíveis danos diretos ou indiretos causados pelo não cumprimento das normas e instruções apresentadas neste manual.



### **ATENÇÃO!**

É sumamente importante que os produtos empregados na limpeza garantam a máxima higiene e que não sejam tóxicos.

## **5.2 Manutenção e Procedimentos em Caso de Avarias**

O operador deve ser instruído a realizar inspeções de rotina, fazendo pequenos ajustes, limpeza e observar indícios de panes que podem ocorrer. Pode-se citar como exemplos: verificar ruídos estranhos; perda de potência do aparelho; a não execução pelo aparelho ao serviço a que se propõe; dentre outros. Ações como estas são indispensáveis para garantir uma maior vida útil do aparelho.



### **ATENÇÃO!**

Quando forem feitas manutenções (mesmo sendo pequenos ajustes), desconecte sempre o aparelho da rede elétrica.



### **ATENÇÃO!**

As lâminas poderão ser reafiadas quando perderem o corte. Para isso, entre em contato com a assistência técnica mais próxima.

Recomenda-se de 6 em 6 meses realizar manutenções preventivas, verificando e ajustando folgas, fazendo a limpeza das partes internas, etc.. Ao detectar peças quebradas ou com funcionamento debilitado, fazer a substituição, usando sempre peças originais.

Com a realização de manutenções preventivas, elimina-se o inconveniente de ficar com o aparelho parado quando mais se precisa dele, reduz-se o custo de manutenções e reduzem-se os riscos de acidentes.



### **ATENÇÃO!**

A manutenção preventiva necessita de profissional capacitado.

Certifique-se que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.

Sempre que for removido algum item referido a segurança do aparelho (como por exemplo, ao fazer manutenção), reponha em seu devido lugar e confirme se estão realizando sua função corretamente.

Ao detectar alguma pane ou não conformidade, encaminhe seu aparelho para a assistência técnica mais próxima de você. Veja relação de assistências técnicas em nosso site: [www.metvisa.com.br](http://www.metvisa.com.br)

### **5.3 Interrupção Prolongada no Uso do Aparelho**

Quando tiver que deixar o aparelho parado por um período de tempo prolongado, desconectar o mesmo da rede elétrica e efetuar uma limpeza completa, inclusive dos diferentes acessórios. Aconselha-se proteger todas as partes do aparelho com azeite de vaselina branco ou com produtos adequados que se encontram no comércio. Deve-se também proteger o aparelho do pó, cobrindo-o com uma tela de nylon ou de outro material.

## **6. Análise e Resolução de Problemas**

### **6.1 Problemas, possíveis causas e soluções**

Os produtos com a qualidade BIMG são projetados com materiais e componentes que garantem maior vida útil ao seu aparelho. Porém, devido ao desgaste natural, uso inapropriado ou falta de manutenção, o aparelho poderá apresentar irregularidades no seu funcionamento.

Na tabela abaixo, poderá conferir possíveis causas e soluções:

<b>PROBLEMAS</b>	<b>POSSÍVEIS CAUSAS</b>	<b>SOLUÇÕES</b>
Aparelho não liga.	- Falta de energia elétrica.	- Verificar se há energia na rede elétrica; - Verificar conexão do cordão de alimentação a rede elétrica; - Verifique se o botão liga-desliga se encontra na posição “1” (liga).
	- Mau contato nas conexões elétricas internas.	- Entre em contato ou encaminhe o aparelho à Assistência Técnica Autorizada.
	- Tensão do aparelho diferente da tensão da rede elétrica.	
	- Problemas com o motor.	
As lâminas param de rotacionar durante a operação.	- Falta de energia elétrica.	- Verificar se há mau contato na conexão do cordão de alimentação com a rede elétrica.
	- Copo mal encaixado no acoplamento e ou suporte do copo.	- Confira as imagens do acoplamento e suporte no item Segurança Mecânica (pág. 5).
	- Alimento trancado nas lâminas.	- Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada. Use uma espátula para remover os alimentos da lâmina.
O aparelho liga, mas gira em baixa rotação ao entrar em contato com o alimento.	- Problemas com o motor.	Entre em contato ou encaminhe o aparelho à Assistência Técnica Autorizada.
	- Trituração de gelo, e também alimentos sólidos sem adicionar algum líquido.	- Não triturar gelo. - Diminua a quantidade ou o tamanho do alimento no pré-corte, antes de inseri-lo no copo e adicione líquido.

Cheiro de queimado e/ou fumaça.	- Tensão do aparelho diferente da tensão da rede elétrica.	Entre em contato ou encaminhe o aparelho à Assistência Técnica Autorizada.
	- Problemas com o motor.	
	- Problemas no circuito elétrico interno e externo do aparelho.	
	- Aparelho ligado com o copo vazio ou com pouco líquido.	- Nunca ligue o aparelho com o copo vazio. Antes de liga-lo, inserir líquido na quantidade mínima de duas vezes a altura da lâmina.
Ruídos estranhos.	- Copo mal encaixado no acoplamento e no suporte do copo.	- Confira as imagens do acoplamento e suporte no item Segurança Mecânica (pág. 5).
	- Peças mal fixadas	Entre em contato ou encaminhe o aparelho à Assistência Técnica Autorizada.
Cabo elétrico danificado.	- Avaria no transporte; - Uso e ou disposição inadequada do aparelho.	A troca do cabo elétrico deve ser realizada pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
Dificuldade de triturar os alimentos.	- Lâminas sem corte.	- Entre em contato ou encaminhe o aparelho à Assistência Técnica Autorizada.
	- Trituração de gelo, e também alimentos sólidos sem adicionar algum líquido.	- Não triturar gelo. - Diminua a quantidade ou o tamanho do alimento no pré-corte, antes de inseri-lo no copo e adicione líquido.

Para maiores informações e esclarecimentos, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima de você. Veja relação de assistências técnicas em nosso site: [www.metvisa.com.br](http://www.metvisa.com.br)

## 7. Vida Útil do Aparelho e seus Componentes

A vida útil do aparelho pode variar de 3 a 5 anos dependendo da forma adequada de uso, limpeza, manutenção e qualidade dos seus componentes.

Segue abaixo a relação de vida útil dos principais componentes:

- Botão Liga/Desliga: 10000 manobras;
- Cabos e fios elétricos: 25 anos;
- Terminais elétricos: 8 anos.


## 8. Normas Aplicáveis

As normas aplicadas para o desenvolvimento do aparelho e elaboração deste manual são:

- IEC 60335-1;
- IEC 60335-2-14;
- Portaria 371 de 29 de Dezembro de 2009 do INMETRO;
- Normas Técnicas Aplicáveis (ABNT NBR, ISO IEC).


## 9. ANEXOS

### Esquema Elétrico – Tensão 127 V ou 220 V

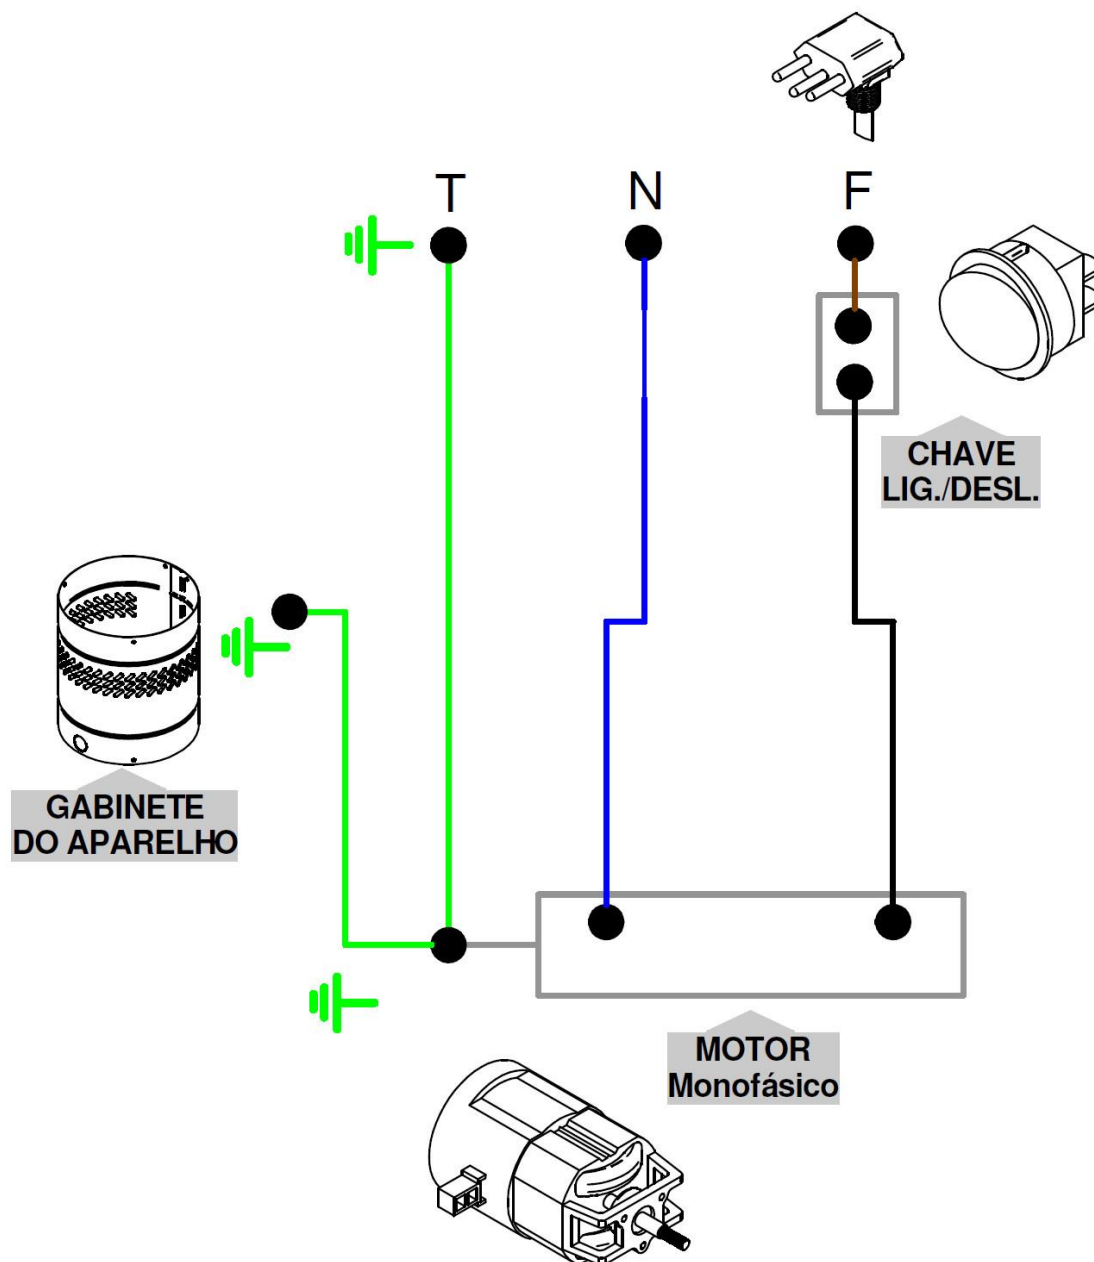

## Desenho em Explosão

### Modelos: LAR1,5 / LAR.2 / LAR.2 MAX

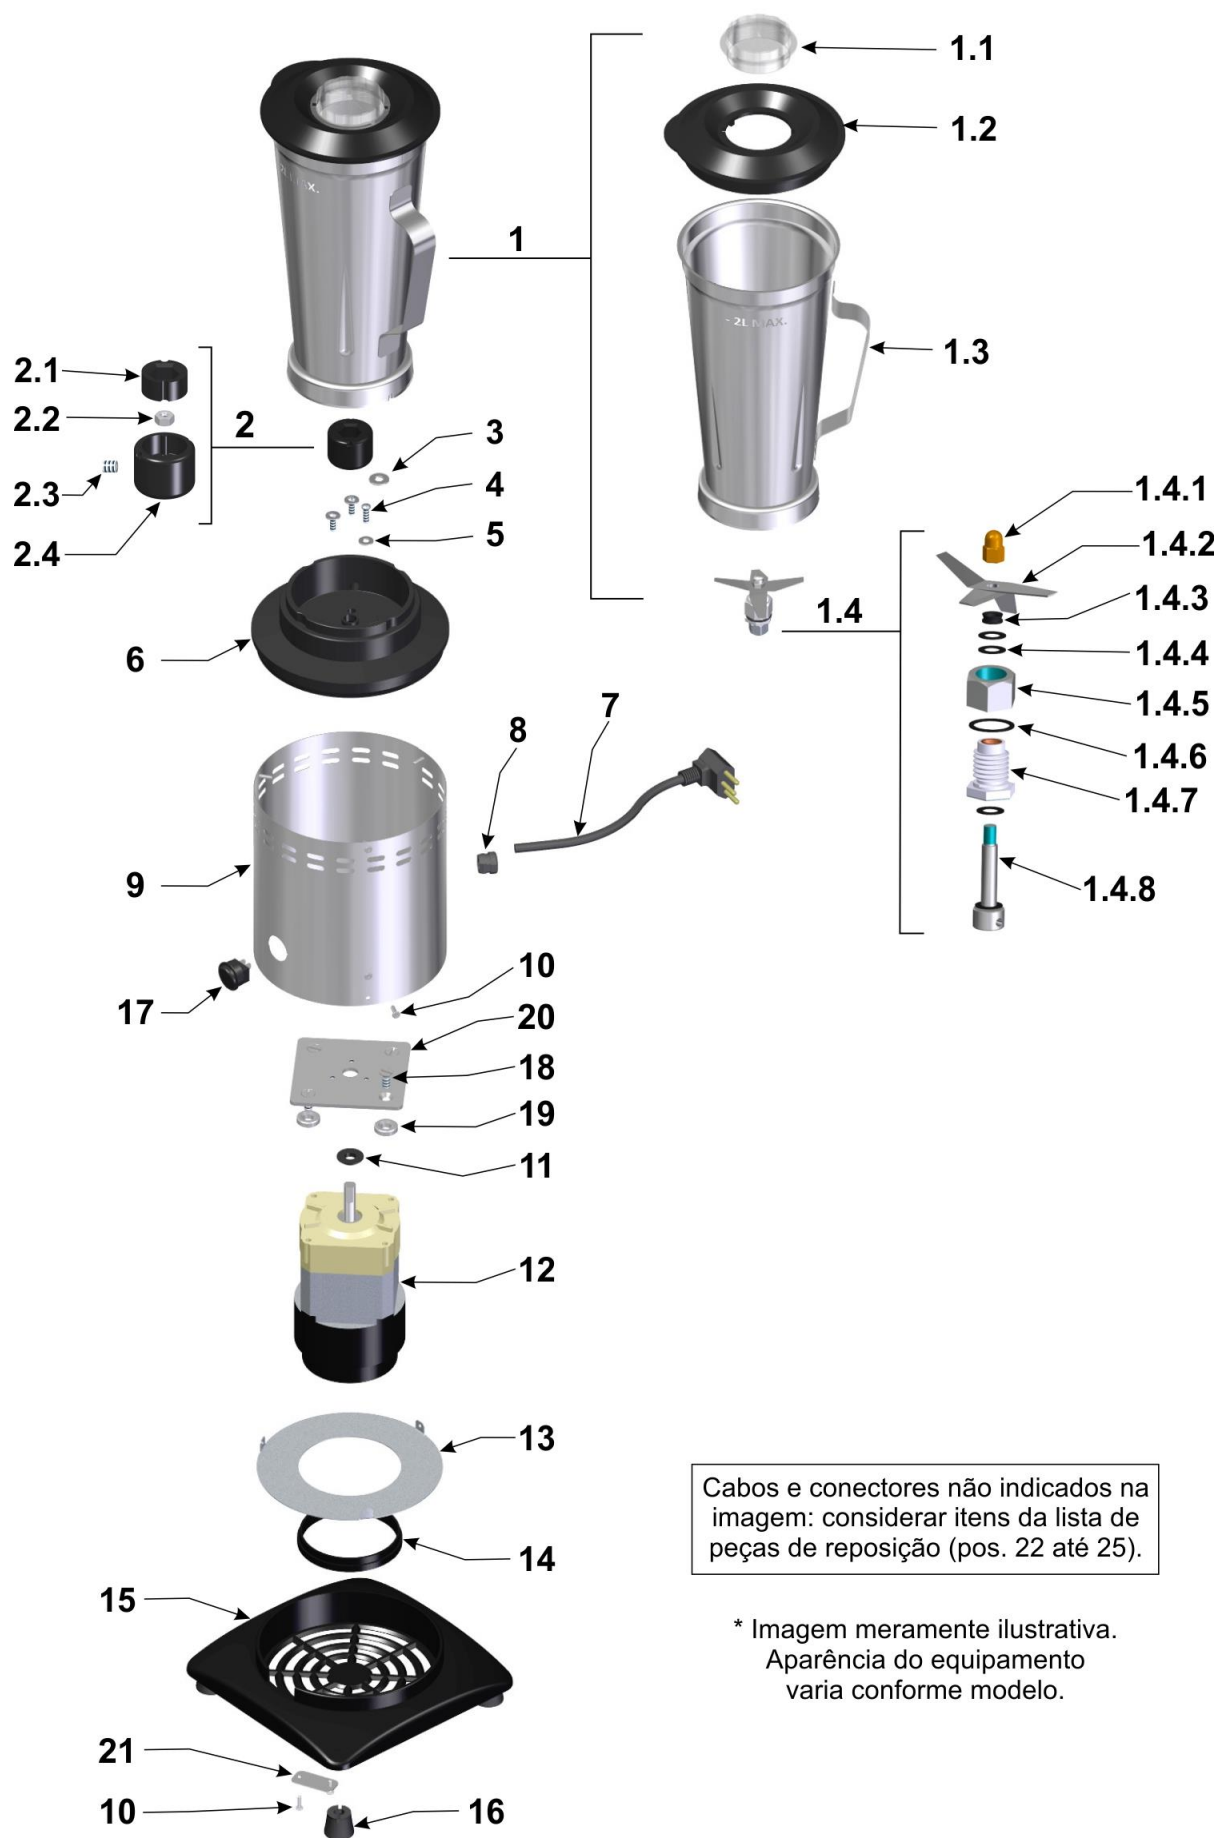

Cabos e conectores não indicados na imagem: considerar itens da lista de peças de reposição (pos. 22 até 25).

\* Imagem meramente ilustrativa.  
Aparência do equipamento varia conforme modelo.

**Peças de Reposição**  
**Modelos: LAR1,5 / LAR.2 / LAR.2 MAX**

Item	Código	Descrição	Quant.	Aplicação para Modelo
1	CJT839	Copo com Tampa Plástica Completo	01	LAR.1,5
	CJT841			LAR.2/LAR.2M
1.1	TAP103	Sobretampa dos Liquidificadores	01	*
1.2	TAP156	Tampa Plástica	01	*
1.3	COP115	Copo Ponteadado Inox 1,5 L	01	LAR.1,5
	COP117	Copo Ponteadado Inox 2 L		LAR.2/LAR.2M
1.4	CJT678	Mancal Completo	01	LAR.1,5
	CJT685			LAR.2/LAR.2M
1.4.1	POC006	Porca Chapéu	01	*
1.4.2	LMT027	Lâmina Inox	01	LAR.1,5
	LMT011			LAR.2/LAR.2M
1.4.3	VRG001	V'ring	01	*
1.4.4	ARE012	Arruela Celeron Grafitada Ø 8	04	*
1.4.5	POE009	Porca Mancal	01	*
1.4.6	ARE036	Arruela Celeron Grafitada Ø 1/4"	01	*
1.4.7	CJT138	Mancal com Bucha	01	*
1.4.8	EIX206	Eixo Sext. do Copo	01	*
2	CJT677	Acoplamento Completo – LAR.1,5/2	01	LAR.1,5/LAR.2
	CJT683	Acoplamento Completo – LAR.2M	01	LAR.2M
2.1	BCH085	Bucha de Borracha do Acoplamento Liquidificador	01	*
2.2	POS005	Porca Sextavada – LAR.1,5/2	01	LAR.1,5/LAR.2
2.3	PRN002	Parafuso Allen - LAR.2M	01	LAR.2M
2.4	ADA021	Acoplamento Plástico Sext. - LAR.1,5/2	01	LAR.1,5/LAR.2
	ADA023	Acoplamento Plástico Sext. - LAR.2M	01	LAR.2M
3	ARL040	Arruela Lisa	01	LAR.1,5/LAR.2
4	PAG001	Parafuso Trilobular	03	LAR.1,5/LAR.2
	PRR020	Parafuso Máq. Red.	03	LAR.2M
5	ARL008	Arruela Lisa Inox	03	*
6	SUC011	Suporte do Copo	01	*
7	CBE143	Cabo Elétrico	01	*
8	TCE021	Prensa Cabo	01	*
9	GAB183	Gabinete – LAR.1,5 / 2	01	LAR.1,5/LAR.2
	GAB184	Gabinete – LAR.2M	01	LAR.2M
10	RBT002	Rebite	09	LAR.1,5/LAR.2
			11	LAR.2M
11	RET007	Retentor do Eixo – LAR.1,5/2	01	LAR.1,5/LAR.2
	DIS048	Retentor do Eixo – LAR.2M	01	LAR.2M
12	MTE098	Motor Elétrico 127 V / 800 W	01	LAR.1,5/LAR.2
	MTE102	Motor Elétrico 127 V / 1200 W	01	LAR.2M
	MTE097	Motor Elétrico 220 V / 800 W	01	LAR.1,5/2
	MTE103	Motor Elétrico 220 V / 1200 W	01	LAR.2M

\* Item aplicável nos modelos LAR.1,5, LAR.2 e LAR.2 MAX.




**Peças de Reposição**  
**Modelos: LAR1,5 / LAR.2 / LAR.2 MAX**

Item	Código	Descrição	Quant.	Aplicação para Modelo
13	CRC1134	Chapa do Fundo	01	*
14	BCH089	Coxim do Motor	01	*
15	BAS102	Base Redonda	01	LAR.1,5/LAR.2
	BAS046	Base Quadrada	01	LAR.2M
16	PEP018	Pé para Base Plástica	04	LAR.1,5/2
	PEP014		04	LAR.2M
17	CHE128	Botão Liga/Desliga	01	*
18	PRC014	Parafuso Máquina Chata	04	LAR.2M
19	BTT011	Batente do Motor	04	LAR.2M
20	FLG016	Chapa do Suporte	01	LAR.2M
21	CRC477	Chapa Fechamento Chave Seletora	01	LAR.2M
22	TCE004	Terminal Fit (Azul)	02	*
23	TCE013	Terminal Fêmea (Amarelo)	01	*
24	CBE089	Cabo Elétrico Emenda	01	*
25	CBE092	Cabo Elétrico Verde/Amarelo Emenda	01	*

\* Item aplicável nos modelos LAR.1,5, LAR.2 e LAR.2 MAX.

## Desenho em Explosão Modelo: LAR.4

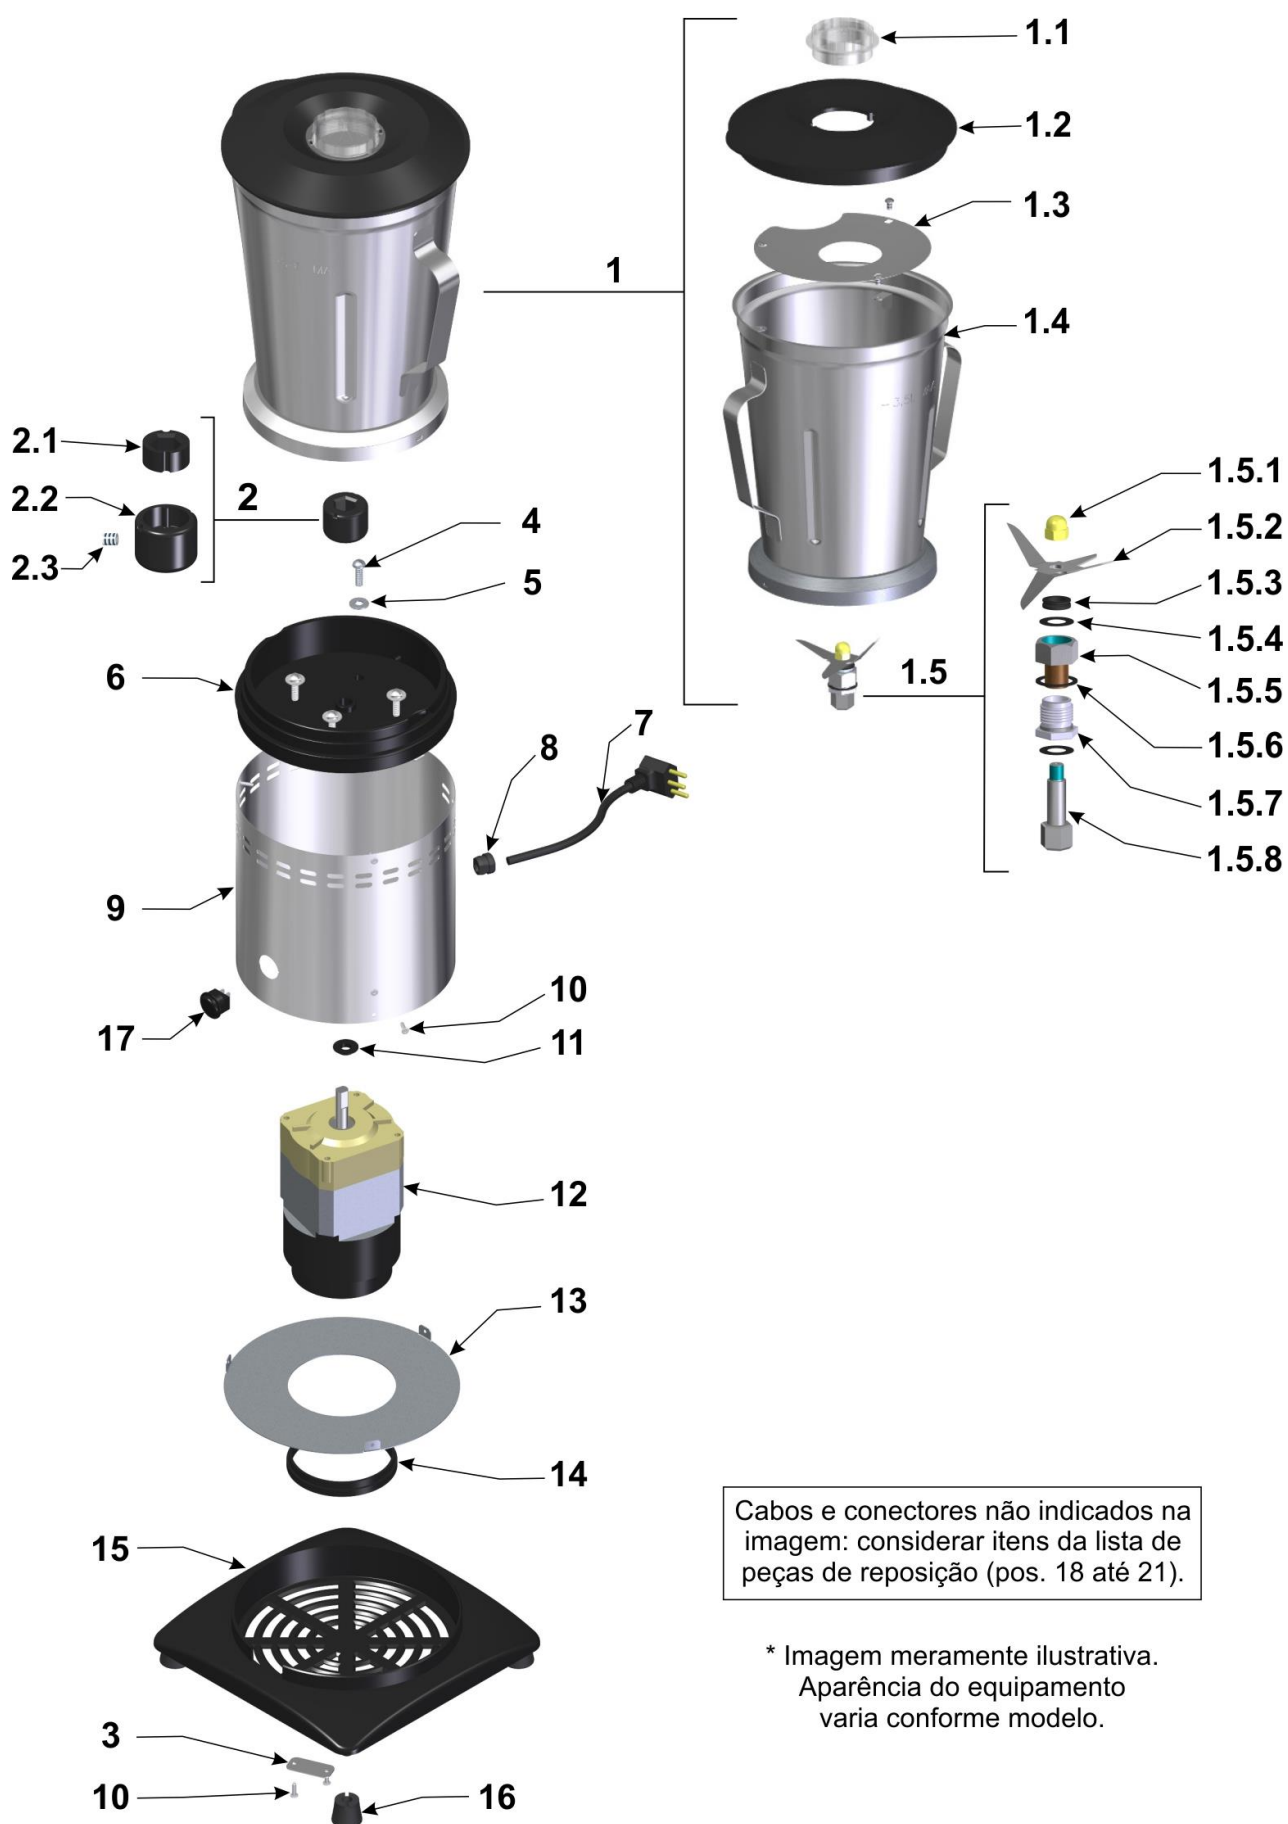

Cabos e conectores não indicados na imagem: considerar itens da lista de peças de reposição (pos. 18 até 21).

\* Imagem meramente ilustrativa.  
Aparência do equipamento  
varia conforme modelo.

**Peças de Reposição**  
**Modelo: LAR.4**

Item	Código	Descrição	Quant.
1	CJT859	Copo com Tampa Plástica Completo	01
1.1	TAP103	Sobretampa dos Liquidificadores	01
1.2	TAP157	Tampa Plástica	01
1.3	CJT337	Proteção do Copo	01
1.4	COP119	Copo Ponteador NR12	01
1.5	CJT686	Mancal Completo	01
1.5.1	POC003	Porca Chapéu	01
1.5.2	LMT022	Lâmina Inox	01
1.5.3	VRG002	V'ring	01
1.5.4	ARE007	Arruela Celeron Grafitada Ø 1/2"	02
1.5.5	POE010	Porca Mancal	01
1.5.6	ARE018	Arruela Celeron Grafitada Ø 22	01
1.5.7	CJT140	Mancal com Bucha	01
1.5.8	EIX206	Eixo Sext. do Copo	01
2	CJT683	Acoplamento Completo	01
2.1	BCH085	Bucha de Borracha do Acoplamento Liquidificador	01
2.2	ADA023	Acoplamento	01
2.3	PRN002	Parafuso Allen	01
3	CRC477	Chapa Fechamento Chave Seletora	01
4	PRR019	Parafuso Máquina Redonda	04
5	ARL004	Arruela Lisa	04
6	SUC016	Suporte do Copo	01
7	CBE143	Cabo Elétrico	01
8	TCE021	Prensa Cabo	01
9	GAB189	Gabinete	01
10	RBT002	Rebite	11
11	DIS048	Retentor do Eixo	01
12	MTE102	Motor Elétrico 127 V / 1200 W	01
12	MTE103	Motor Elétrico 220 V / 1200 W	01
13	CRC1158	Chapa do Fundo	01
14	BCH089	Coxim do Motor	01
15	BAS045	Base Quadrada Plástica	01
16	PEP014	Pé do Liquidificador da Base Quadrada	04
17	CHE128	Botão Liga/Desliga	01
18	TCE013	Terminal Fêmea	01
19	TCE004	Terminal Fit	02
20	CBE089	Cabo Elétrico Emenda	01
21	CBE092	Cabo Elétrico Emenda	01

# TERMO DE GARANTIA

(para Mercado Brasileiro)



A BIMG BRASIL, fabricante dos produtos METVISA, compromete-se em garantir seus produtos contra possíveis defeitos de fabricação durante 180 dias (incluso os 90 dias da garantia legal), contados a partir da data de emissão da respectiva Nota Fiscal de venda.

O presente TERMO DE GARANTIA limita-se a substituir componentes defeituosos, excluindo-se toda a parte elétrica e/ou eletrônica, que além de não estar garantida pela BIMG BRASIL, fica sujeito às condições e normas dos fabricantes originais dos produtos avariados.

Todos os componentes que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou substituídos, conforme o caso, gratuitamente pela BIMG BRASIL, ou qualquer ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA BIMG BRASIL, dentro do período de garantia e com a apresentação do atual TERMO DE GARANTIA devidamente preenchido e Nota Fiscal correspondente.

Não serão assegurados pelo presente TERMO DE GARANTIA, danos ou defeitos provocados por:

- Má utilização do equipamento;
- Falta de conservação e manutenção;
- Estocagem inadequada;
- Defeitos na rede elétrica;
- Instalação inadequada;
- Desgastes naturais;
- Transporte ou intempéries;
- Falta de uso por período prolongado;
- Não observância das informações e orientações técnicas.

A alteração do produto ou substituição por componentes indevidos, não originais, bem como o término do prazo de garantia, tornam sem efeito o presente TERMO DE GARANTIA.

A BIMG BRASIL reserva-se o direito de modificar o equipamento e seus componentes sem prévio aviso, sem necessidade de efetuar o mesmo nos equipamentos já vendidos.

## DADOS PARA COMPROVAÇÃO DE GARANTIA

### PRODUTO

Código: \_\_\_\_\_

Data de Fabricação: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_

### NOTA FISCAL

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_

### CONSUMIDOR

Carimbo/Assinatura do Vendedor

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

### REVENDEDOR

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Carimbo/Assinatura do Vendedor

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - [at@metvisa.com.br](mailto:at@metvisa.com.br)

Relação de Assistências Técnicas no site:  
[www.metvisa.com.br](http://www.metvisa.com.br)

## Anotações

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## Anotações

[illegible]





**BIMG BRASIL FABRICANTE DOS PRODUTOS**



**BIMG-BRASIL Indústria de Máquinas para Gastronomia Ltda.**

CNPJ 11.193.347/0001-14 - CREA 131726-3  
Rod. Antônio Heil - KM 23 Nº 5825 - Bairro: Limoeiro  
CEP 88352-502 - Brusque - SC - Brasil  
Fone/fax. +55 47 3251-5555 - Site: [www.metvisa.com.br](http://www.metvisa.com.br)  
E-mail: [sac@metvisa.com.br](mailto:sac@metvisa.com.br) - [vendas@metvisa.com.br](mailto:vendas@metvisa.com.br)